

Savox Promate BTR-155 Buddycom_Setup_Guide v1.4.8

株式会社サイエンスアーツ

Savox Promate BTR-155



- ① ボリューム(+)ボタン
- ② ボリューム(-)ボタン
- ③ MFボタン
 - ・ 電源オン:2秒長押し
 - ・ 電源オフ:3秒長押し
 - ・ ペアリング:5秒長押し
- ④ MicroUSB差込口
(充電時にMicroUSBケーブルを接続します)
- ⑤ イヤホンジャック
- ⑥ マイク
- ⑦ PTTボタン
- ⑧ インジケータ
- ⑨ スピーカー

※ペアリング時のパスコードは"0000"です。

1.スペック

- 重量:105g
- 連続使用時間:30時間
- 連続待機時間:240時間
- 充電時間:2時間
- 防水 / 防塵: IP55
- メーカー保証:1年

2.電話時のMFボタンの操作

- 電話応答 :クリック
 - 電話終了 :クリック
 - 着信拒否 :着信中に2秒長押し
 - リダイヤル :ダブルクリック(※)
 - キャッチホン応答:通話中にクリック(※)
 - キャッチン切替 :通話中に2秒長押し(※)
 - ミュートオンオフ :ボリューム(+)(-)を2秒長押し
- ※機種により使用できない場合があります。

3. Buddycomと連携する

①ペアリング


電源オフの状態から、MFボタンを5秒間長押しし、ペアリングモードにします。

スマホのBluetoothをオンにし、Savox BTR-155とペアリングしてください。

※初回ペアリング時は、一覧に表示される「Savox BTR-1」をタップしてください。



MFボタンを5秒長押し

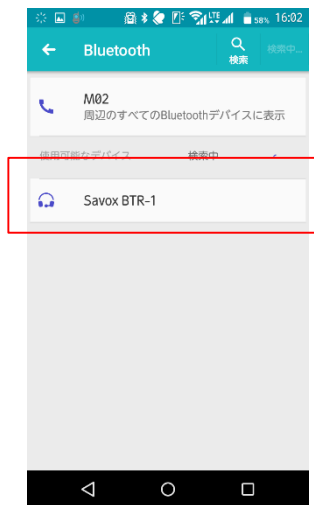

スマートフォンとペアリング
※スマートフォンにより、画面が異なります。

②Buddycomと連携

■Buddycomの場合

アプリケーションの設定は必要ありません。PTTボタンを押下し、発信ができます。


■Aldioの場合(1.7.11以降のバージョン)

アプリケーションの設定は必要ありません。PTTボタンを押下し、発信ができます。

■Aldioアプリ(1.7.10以前のバージョン)

Aldioアプリを起動し、「設定」の「アクセサリ接続」から「Savox BTR-155」を選択します。BTR-155のPTTボタンを押下し、通話ができることをご確認ください。

<Aldio1.7.10以前>

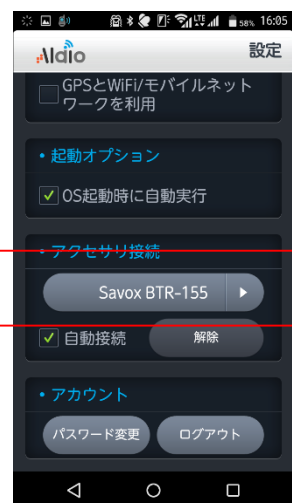

「Savox BTR-155」を選択



PTTボタンを押下して通話
※BTR-155で音声入出力されない場合、スマホのBluetoothをオフオンしてください。

4. ライトインジケータについて



インジケータのLEDは、青、赤、緑の3色を使用しています。
紫と黄は、青、赤、緑のLEDを利用して発色しています。

1. 電源オン（未接続）
一度紫が点灯、その後、赤が点滅
2. 電源オフ
一度紫が点灯、その後、インジケータが消灯
3. 接続中(※1 ※2)
青が点滅
4. 電話中、またはアプリ利用中
緑が点滅

5. ペアリングモード
青と赤が交互に点滅

6. バッテリー残量(少)
黄が点滅。アラートが鳴ります。

7. 充電中(※3)
赤が点灯

8. 充電完了
充電が完了すると、インジケータが消灯

※1 接続中に充電を行うと、青と赤が混ざり紫に見えます。

※2 接続していない状態が10分続くと自動的に電源オフになります。

※3 アプリ連携中に充電を行うと、緑と赤が混ざり黄に見えます。

5.より長くお使いいただくために

- ① お買い上げ時、バッテリーは十分に充電されていません。初めてご使用になるときは、6時間程度充電してからご利用ください。
- ② バッテリーは数百回の充電が可能です。十分に充電しても、お買い上げ時より利用時間が短い場合は、バッテリーの寿命が近づいています。バッテリーの交換につきましては、弊社までお問い合わせください。
- ③ 必要以上に充電し続けた場合、バッテリーの寿命に影響を及ぼすことがあります。充電が完了した際は、充電ケーブルを取り外してください。
- ④ バッテリーの寿命に影響を及ぼすため、極度に高温、または低温な環境に放置しないでください。15°C～25°Cの環境がバッテリーへの影響が少なくなります。
- ⑤ 製品が高温または低温の場合、バッテリーが充電されていても、安全のため、一時的に製品を利用できない場合があります。
- ⑥ 湿度が高い環境では、充電しないでください。
- ⑦ バッテリー残量が少なくなったら(LED点灯パターンが黄色に点滅) 充電をしてください。バッテリーを完全に放電すると、充電できなくなることがあります。

6.使用上の注意

- ① 製品を水などの液体に浸けないでください。
- ② 長時間、高温または低温の環境で、製品を保管しないでください。
- ③ 落下、衝撃、振動など、製品が破損する行為を避けてください。
- ④ 鋭利なものへの接触など、製品を削ったり破損を与える環境にさらさないでください。
- ⑤ その他、製品の内部に破損を与える行為をしないでください。
- ⑥ 製品を分解しないでください。

7. Bluetooth連携時の注意

① バッテリー残量の確認について

バッテリーの残量が少ないとLED点灯パターンが黄色に点滅し、アラートが鳴ります。充電してください。充電時間は2時間です。

● うまく動作しないときの確認事項

8. 本製品のPTTボタンが反応しない、音が出力されない場合

①Wi-Fiの確認

Wi-Fiがオンになっていると、たとえ接続していなくてもBluetoothに干渉する可能性があります。Wi-Fiをオフにしてください。

②場所の確認

特定の場所で発生する場合、その場所の機器が何らかの影響をスマートフォンと本製品に与えている可能性があります。特定の場所で発生していないか確認をお願いいたします。

③ペアリングの確認

スマートフォンとマイクをペアリングできているか確認してください。

④原因が分からない場合

a.本製品の電源の再起動

電源を再起動して接続をお試しください。

b.Buddycomの再起動

Buddycomを再起動して接続をお試しください。

c.ペアリングとBuddycomの再設定

スマートフォンのペアリング設定から本製品を削除して、再度ペアリングから行ってください。

● うまく動作しないときの確認事項

9. 声が小さい場合

① 指向性ノイズキャンセリングについて


本製品は、周りの雑音をカットするため、指向性ノイズキャンセリングがついています。発話する場合は、口にマイクを近づけて話してください。

② 本製品の音量を上げる

スマートフォン本体、または、本製品の音量を上げてください。

③ Buddycomのサウンドボリュームを調整する

Buddycomアプリの設定>サウンドボリュームの各種音量を調整を行ってください。

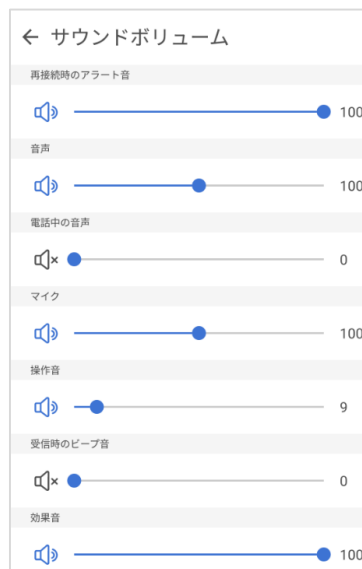

● 対応機種

以下のBluetoothプロファイル対応している必要があります。

- ✓ HSP (HeadSet Profile)
- ✓ HFP (Hands-Free Profile)
- ✓ SPP (Serial Port Profile)