

MKI-M1

Buddycom_Setup_Guide v1.0.0




Produced by  SCIENCE ARTS

目次

1. 製品情報	2
1.1. 各部名称	2
1.2. スペック	2
1.3. 接続方法について	2
1.4. 解除方法について	3
1.5. その他	3

1. 製品情報

1.1. 各部名称

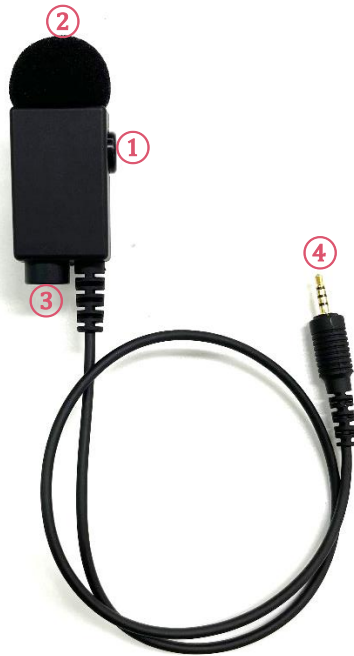

- ① PTT ボタン
- ② マイク
- ③ 2.5mm ジャック
- ④ 2.5mm プラグ

1.2. スペック

マイク性能：双指向性

外部接続：2.5mmイヤホンジャック、2.5mm 接続端子

1.3. 接続方法について

- ① スマートフォンと MKI-P3 をペアリングしてください。


ペアリング方法：[https://www.science-](https://www.science-arts.com/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/MKI-P3_Buddycom_Setup_Guide.pdf)

[arts.com/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/MKI-P3_Buddycom_Setup_Guide.pdf](https://www.science-arts.com/downloads/buddycom/manual/accessory/MKI/MKI-P3_Buddycom_Setup_Guide.pdf)

- ② MKI-M1 を MKI-P3 の 2.5mm ジャックに接続してください。

MKI-P3 のマルチボタンと F3 ボタンを同時に 5 秒間押してください。


音階が上がる通知音が鳴れば接続が完了し、マイク入力 が MKI-M1 に切替わります。

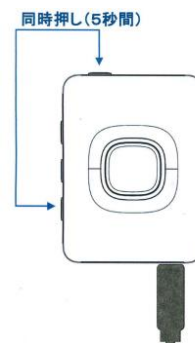

1.4. 解除方法について

MKI-M1 を外して、MKI-P3 のボタンとマイクで利用したい際は、以下の方法で解除をしてください。

- ① MKI-P3 のマルチボタンと F3 ボタンを同時に 5 秒間押してください。
音階が下がる通知音が鳴れば解除が完了し、マイク入力が MKI-M1 に切替わります。
- ② MKI-M1 を MKI-P3 の 2.5mm ジャックから外してください。

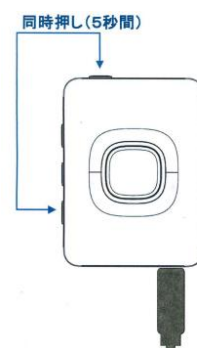

1.5. その他

- ・ MKI-P3 に MKI-M1 を接続していても、MKI-P3 のボタン操作が可能です。